Hypromat france
www.hypromat.com
Siège Social : 15 rue du travail – ZI – BP147 – 67723 HOERDT Cedex
Tél. : + 33 (0)3 88 69 23 69 Fax : + 33 (0)3 88 69 23 63

Procédure de montage
Séparation de pistes TRI Rev J

Date: 03/08/11
Réalisé par: A. KLUMB
Révisé par : R. FRANCOIS

Hypromat france
www.hypromat.com
Siège Social : 15 rue du travail – ZI – BP147 – 67723 HOERDT Cedex
Tél. : + 33 (0)3 88 69 23 69 Fax : + 33 (0)3 88 69 23 63

Sommaire

1. Descriptif **3**
a. Vue générale 3
b. Nomenclature **Erreur ! Signet non défini.**

2. Procédure de montage **5**
a. Montage des profilés aluminium. 5
b. Montage des panneaux polycarbonate Thermoclick. 7
a. Plan d'ensemble 10
b. Plan de collage 10

1. Descriptif

a. Vue générale

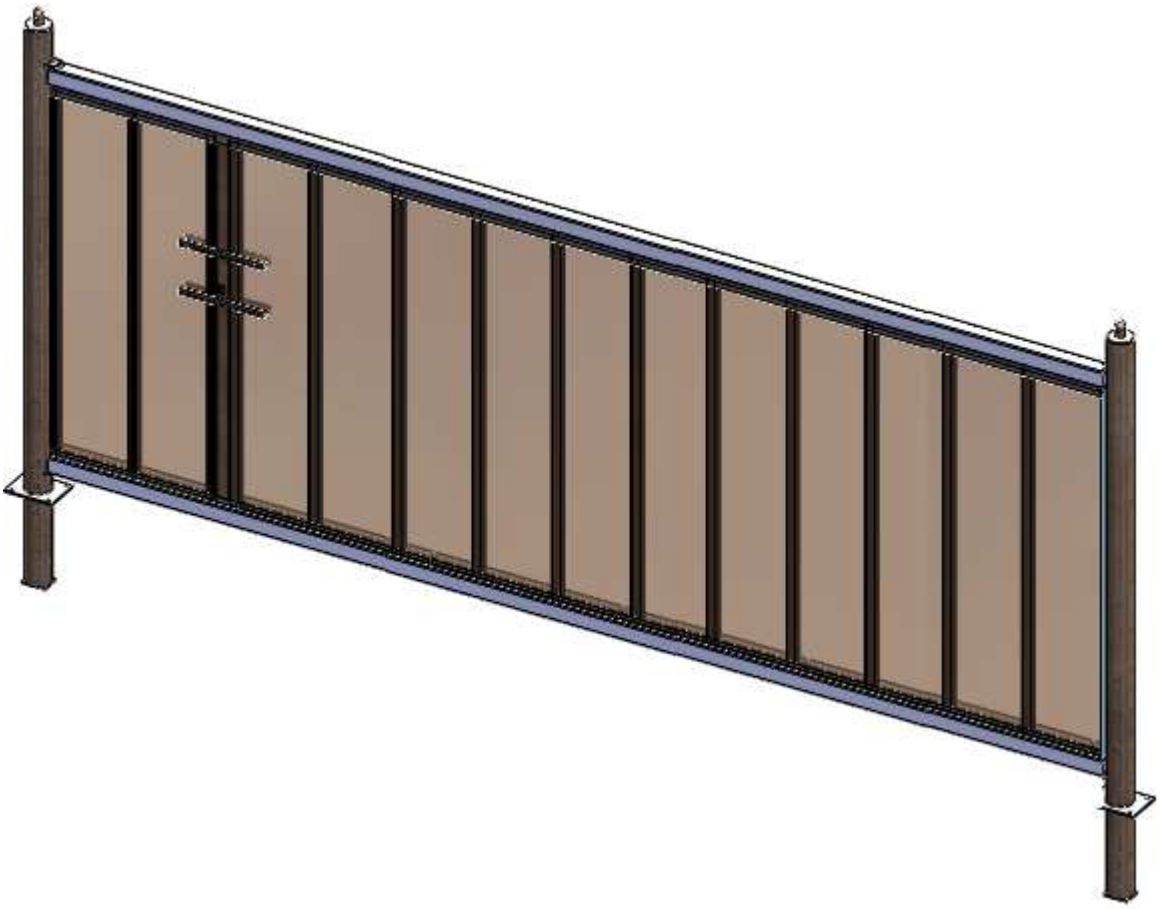

a. Nomenclature

Désignation	Référence
8410050	Profilé haut séparation U LG 6M

8410051	Profilé bas séparation U LG 6M

8410072	Panneau PVC 40*250*1965 bleu

8410073	Panneau PVC 40*250*1965 blanc

8410052	Joint de bourrage

7610540	Rivet grip inox 4,8 X 12

7610377	Vis auto perceuse 5,5 X 25

2. Procédure de montage

a. Montage des profilés aluminium.

Après démontage de l'ancien système de séparation, veuillez nettoyer et rincer les traverses du haut et du bas avec un nettoyant universel.

Profilé haut réf. 8410050 :

1. Placer le profilé haut le long de la traverse haute de la structure et ajuster le profilé par rapport à la longueur de la traverse.
   Attention à l'orientation du profilé par rapport au vent dominant (voir le plan d'ensemble XXXXXX pour plus de détails).
2. Démonter le support haut du coffret afin de pouvoir y glisser le profilé.
3. Fixer le profilé contre la traverse haute à l'aide des vis auto perceuses.
4. Placer et fixer la partie haute du support de coffrets.

Profilé bas réf. 8410051 :

1. Placer le profilé bas le long de la traverse basse de la structure et ajuster le de la façon décrite ci-dessous afin de pouvoir monter le support de coffrets. Attention à l'orientation du profilé par rapport au vent dominant. (Voir le plan d'ensemble XXXXXX pour plus de détails).

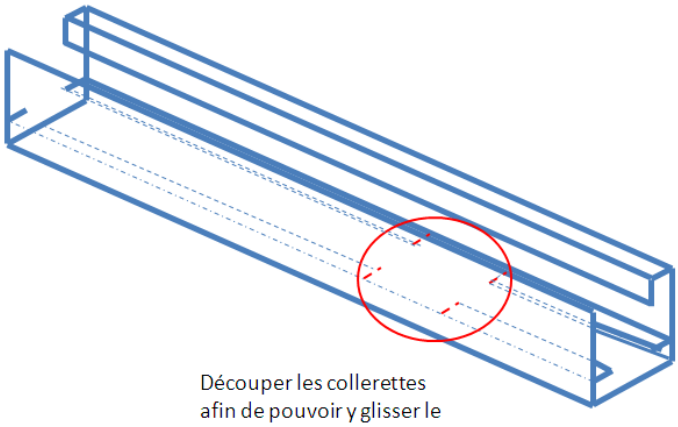

Découper les collerettes
afin de pouvoir y glisser le
pied du support de coffret

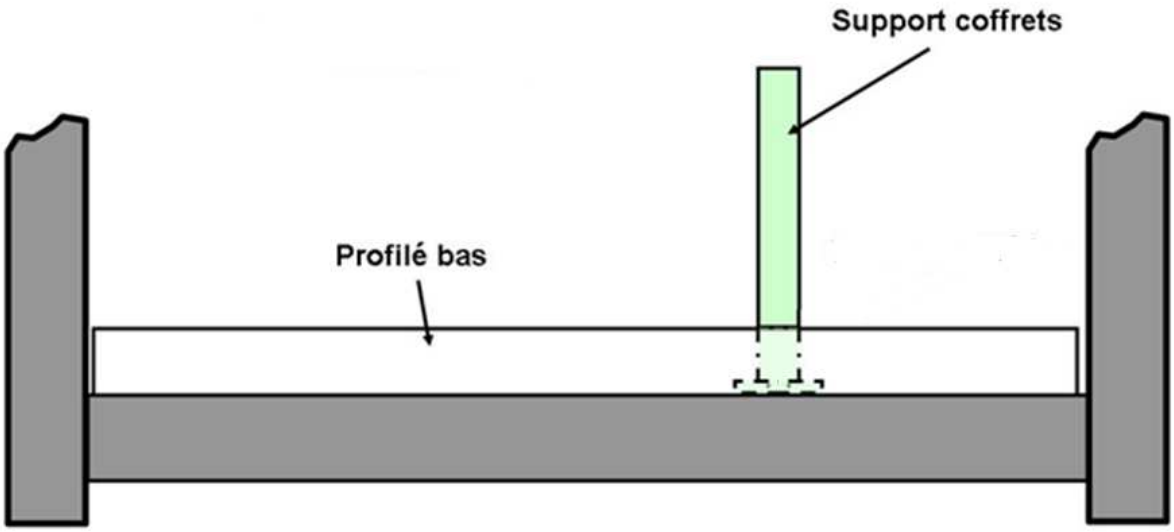

2. Démonter le support bas du coffret afin de pouvoir mettre en place le profilé bas
3. Fixer le profilé bas grâce aux vis auto perceuses 5,5x25.
4. Fixer la partie basse du support de coffrets.

b. Montage des panneaux PVC.

Les panneaux se glissent dans le profilé haut, puis se placent à la verticale pour enfin l'insérer dans le profilé bas. Afin de faciliter l'emboitement des panneaux vous pouvez utiliser de l'eau savonneuse. Cette action peut également être facilité en inclinant légèrement le panneau afin de commencer l'emboitement du haut du panneau, jusqu'au bas.

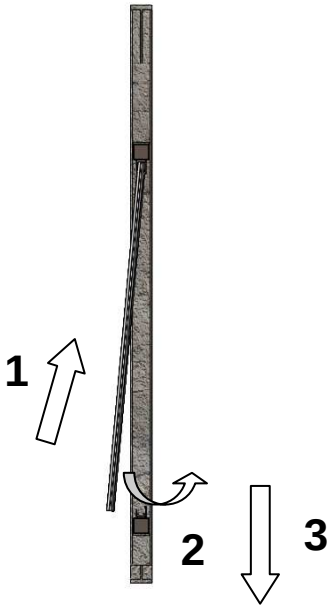

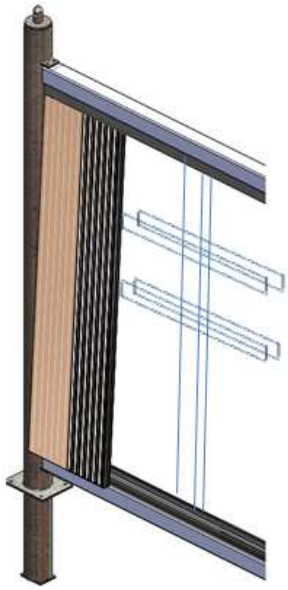

1. Positionner le 1er panneau le long du support de coffrets – côté femelle.

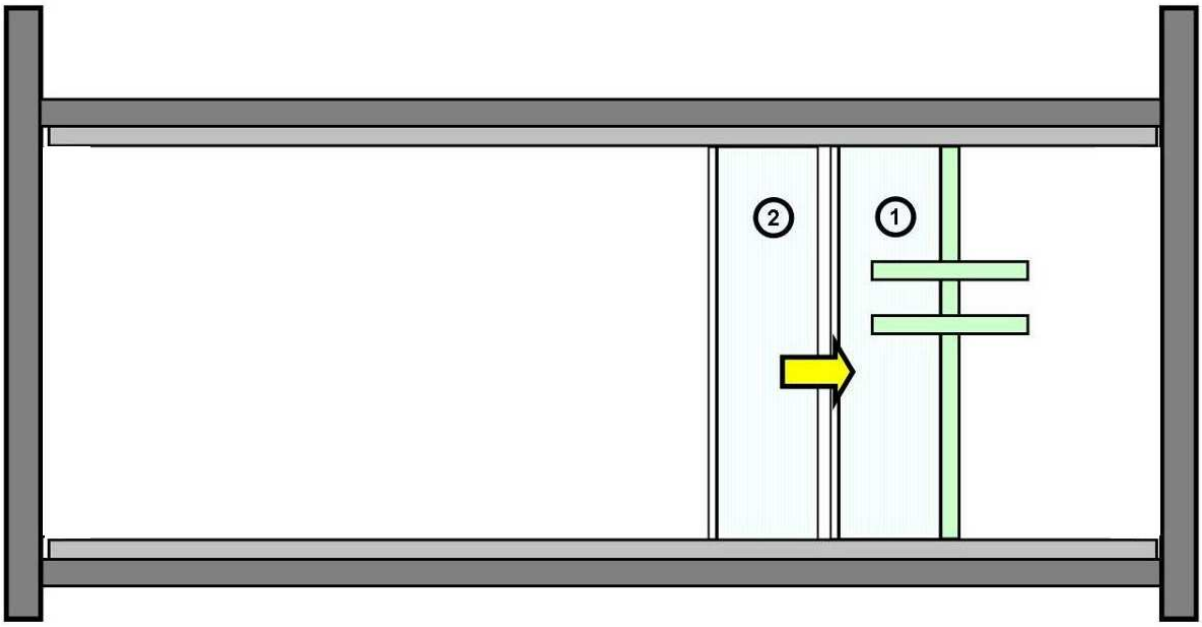

2. Puis, emboiter les autres panneaux excepté le dernier et mesurer la dimension **X** restante entre le poteau et la base de la partie mâle du panneau.

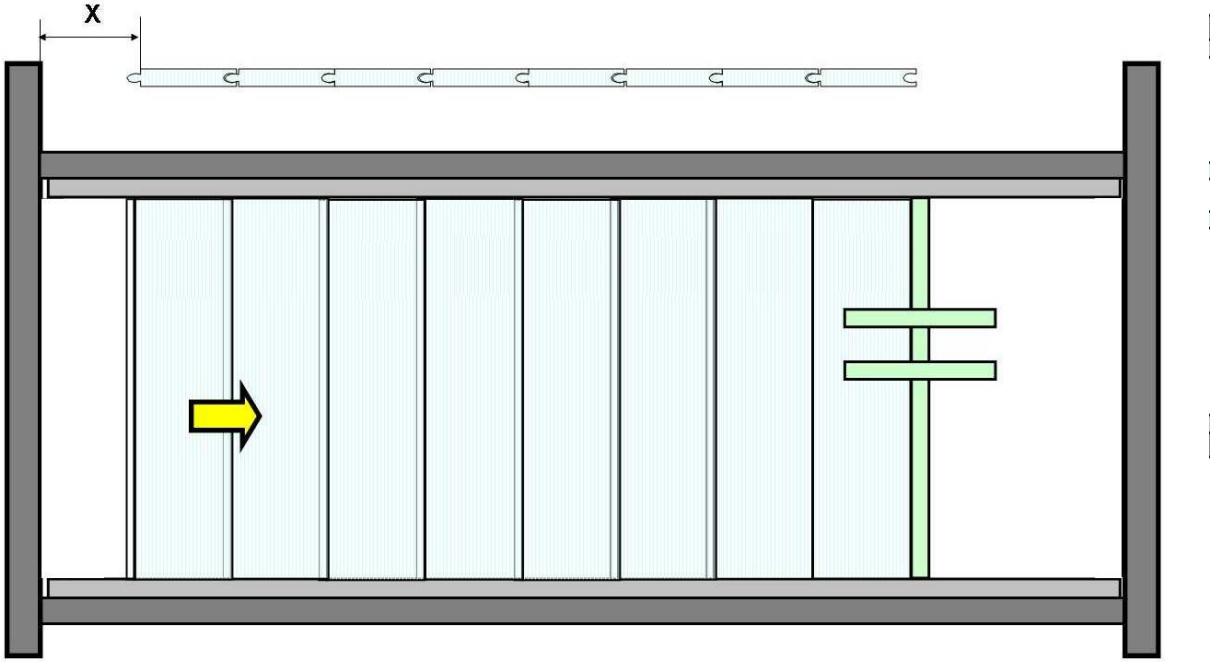

3. Découper le dernier panneau à la dimension **X** comme le montre le schéma suivant. Attention à couper la partie mâle.

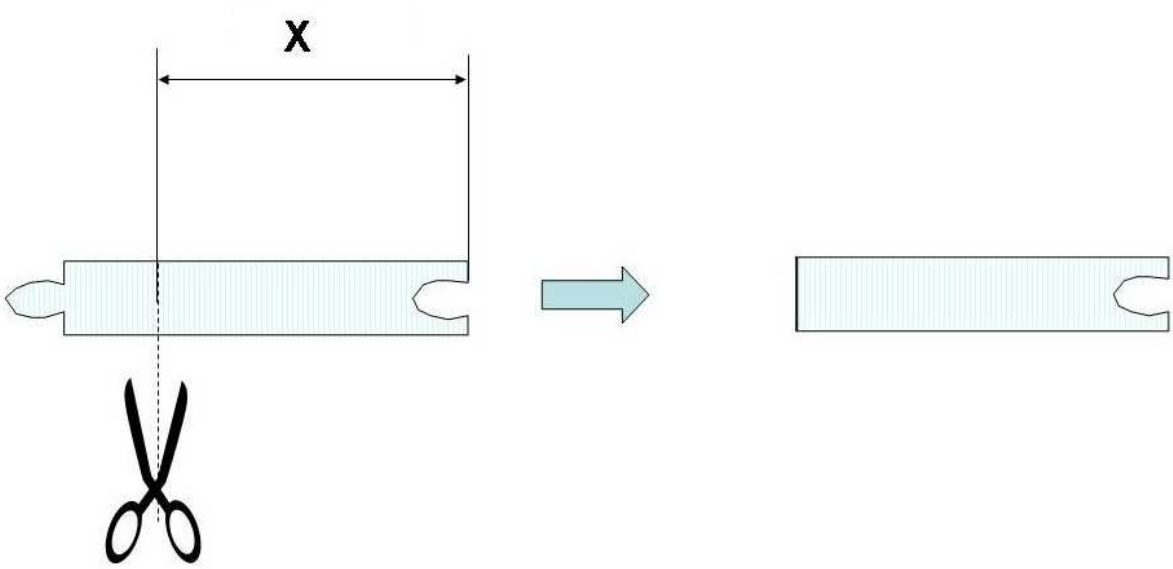

4. Mettre en place ce panneau en clipsant sa partie haute dans la partie mal de l'avant dernier panneau puis en le poussant vers le haut afin de le rentrer dans le profilé haut.

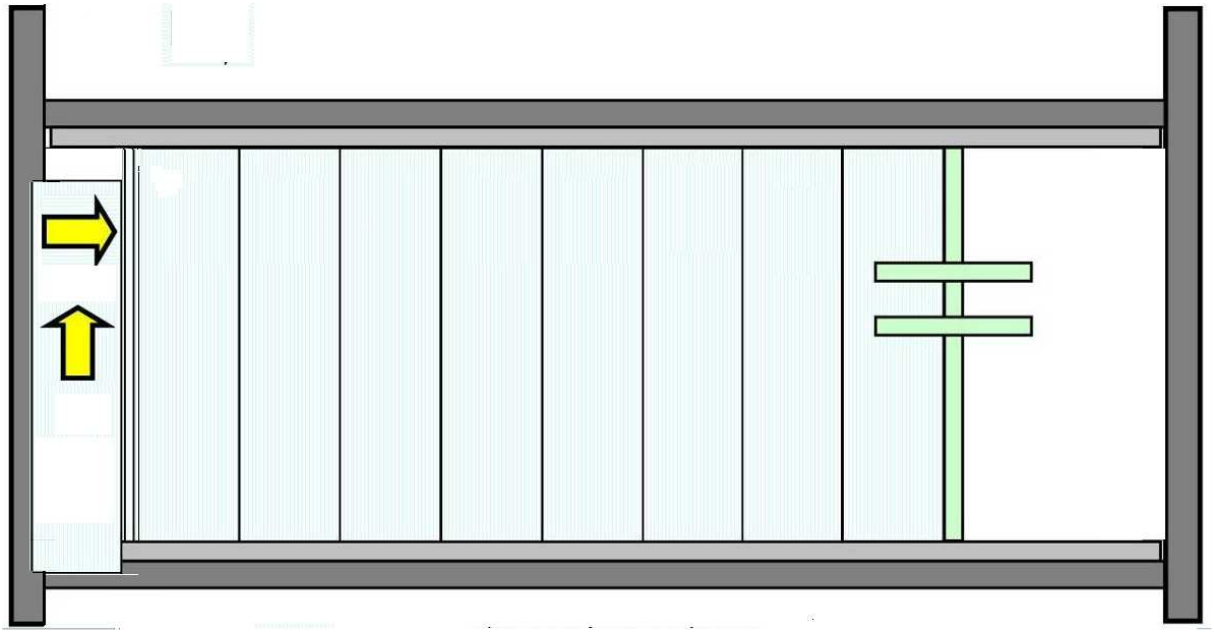

5. Procéder de la même manière pour l'autre côté du support de coffret.

6. Monter le joint de bourrage sur les profilés haut et bas. Utiliser de l'eau savonneuse pour faciliter son insertion.

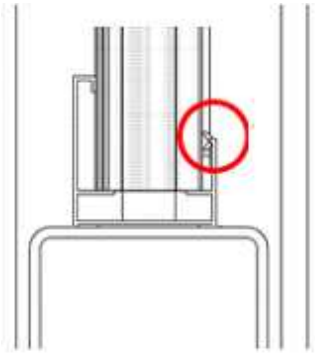

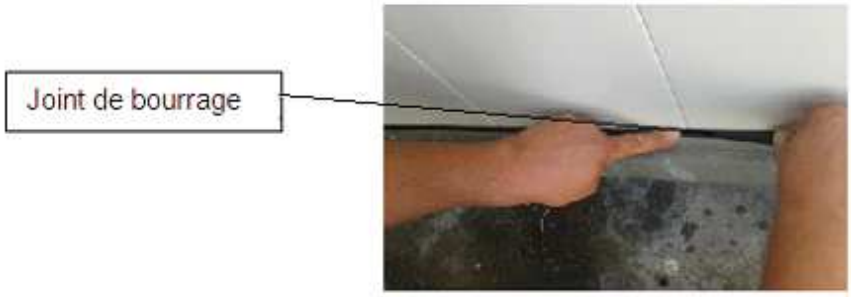

Il est important de faire attention au sens de montage du joint.

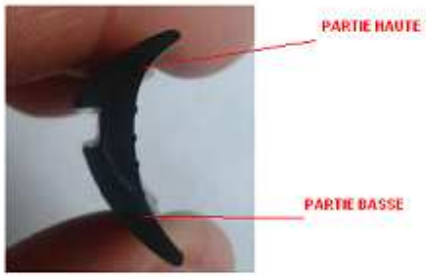

3. Collage signalétique

a. Plan d'ensemble

Voir le plan adapté suivant le pays et le type de piste couverte/découverte

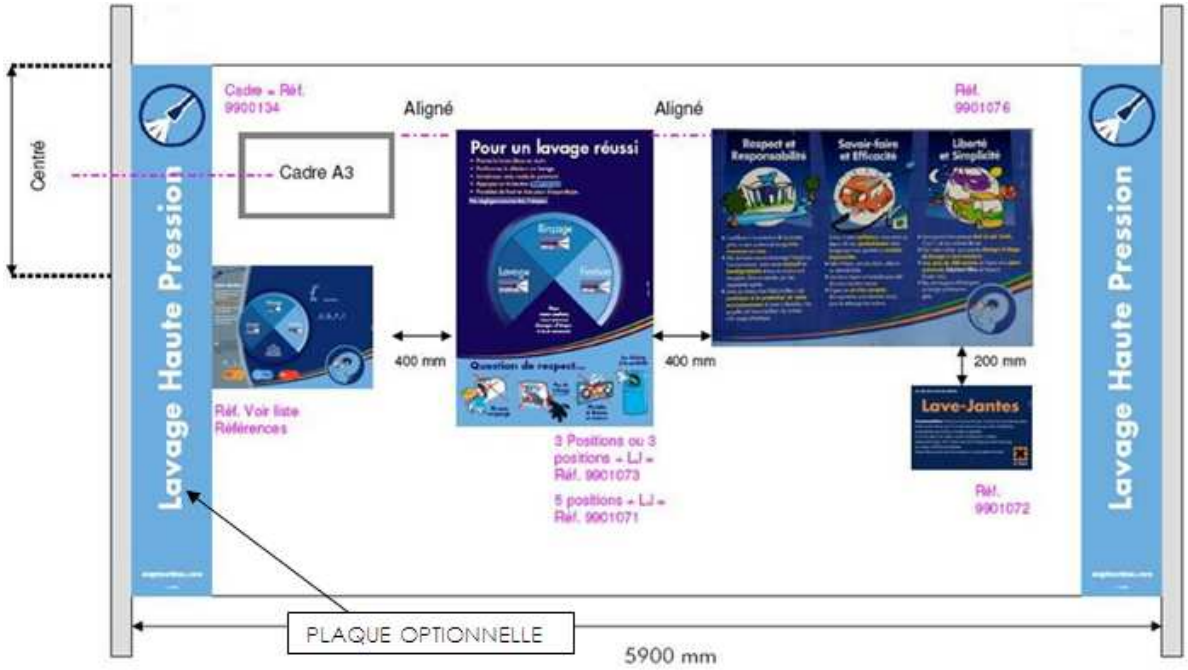

b. Plan de collage

- M990001 : Collage plastron Coffret évolution
- M990004 : Collage panneau points forts
- M990005 : Collage panneau mode d'emploi
- M990006 : Collage plaque lavage HP Dibond piste
- M990007 : Collage cadre alu piste A3
- M990008 : Collage plaque lave jantes evo fr
- M990009 : Collage panneau utilitaires evo fr

Hypromat france
www.hypromat.com
Siège Social : 15 rue du travail – ZI – BP147 – 67723 HOERDT Cedex
Tél. : + 33 (0)3 88 69 23 69 Fax : + 33 (0)3 88 69 23 63